



GUÍA DE INSTALACIÓN

EL MATERIAL:

Woven es un suelo vinílico tejido respaldado por vinilo reforzado con fibra de vidrio. Dado que el material es un producto tejido, su estructura es naturalmente irregular. El material no es apto para espacios húmedos.

REQUISITOS:

- **1**-El suelo debe estar limpio, seco y libre de grietas antes de la colocación. Deben eliminarse todas las manchas de pintura, aceite, etc. que impidan la adhesión, así como el polvo. Tenga en cuenta que los derrames de aceite, los agentes químicos y las marcas de rotuladores pueden causar decoloración.
- **2A**-Se debe colocar la impermeabilización necesaria para evitar que la humedad entre en contacto con la parte trasera del material. Siga las normas y reglamentos nacionales con respecto a la humedad en las estructuras del suelo. En ausencia de tales reglas y regulaciones, use lo siguiente como guía.
- **2B**-Al colocar este material, la HR en cualquier suelo de hormigón estructural normal no debe exceder el 85%. Este valor solo se aplica a la humedad de la construcción. La medición siempre debe ser realizada por personal especialmente capacitado.
- **3**-Se supone que la parte posterior del material laminado contienen un 8% de humedad (lo que corresponde a 40% HR a +20°C), para que no se produzcan ningún movimiento que pueda causar daños.

En el caso de que existan tuberías en el suelo, las tuberías deben colocarse de manera que el material del suelo no esté expuesto continuamente a temperaturas superiores a 30 °C, ya que de lo contrario se pueden producir decoloraciones y otros cambios en el material. Esto también se aplica a las áreas con calefacción por suelo radiante.

PREPARACIÓN:

- **1**-Retire con cuidado todo el polvo y las partículas sueltas. Cuando se utiliza un compuesto de nivelación, es importante lograr la fuerza y uniformidad necesarias. Para obtener el mejor resultado, se recomienda un máximo de ± 3 mm/2 m y $\pm 1,2$ mm/0,25 m o inferior.
- **2**-Los respaldos con una absorción alta o desigual deben pegarse previamente con adhesivo para suelos diluido (1:4). La capa para pre-encolar debe estar completamente seca antes de comenzar la colocación.
- La instalación sobre un suelo de plástico/linóleo/madera existente debe evaluarse caso por caso en función del estado del suelo, el método de instalación y otras condiciones. Con suelos pintados, existe el riesgo de decoloración. La pintura existente debe ser eliminada.
- **3**-Use lápiz para cualquier marca. Utilice material del mismo lote de producción.
- **4**-Tenga en cuenta la luz entrante y las áreas de alto tránsito al instalar. Evite las juntas a través del material ya que no es posible hacer coincidir el patrón. Los tramos deben colocarse en la misma dirección (ver flecha al dorso).



INSTALACIÓN:

1-La instalación debe realizarse a una temperatura ambiente de al menos +18°C. La humedad relativa del aire en el local debe ser del 30-60%. Los niveles más altos de humedad del aire dan como resultado tiempos de secado más prolongados y un riesgo de formación de ampollas.

2-Use adhesivos diseñados para suelos de vinilo. El consumo normal es de 1l/5m² de adhesivo para respaldos absorbentes y de 1l/4m² para respaldos no absorbentes.

3-Utilice siempre adhesivo, incluso para respaldos absorbentes. Esto es para evitar burbujas debido a que el suelo es rígido y no se adhiere firmemente al adhesivo si se pega en húmedo.

- Tenga cuidado de asegurarse de que todo el revestimiento esté en contacto con el adhesivo utilizando un rodillo grueso o similar.
- El tiempo de instalación depende de varios factores, incluido el tipo de solera, la capacidad de absorción del respaldo, la temperatura y la humedad del aire en la habitación.

SOLDADURA:


1-Se deben evitar los residuos de adhesivo en la costura ya que hará que la costura sea más visible y sensible a la suciedad, además la resistencia será menor. Para evitar el adhesivo en/alrededor de la costura, asegúrese de que el adhesivo esté seco (12-24 horas) antes de soldar en frío.

2-Aplique cinta de enmascarar sobre la costura y presione la cinta correctamente con la mano o un rodillo. Utilizar cinta Werner Mueller art. no 50000 o equivalente. Primero haga una costura de prueba o suelde una distancia más pequeña para asegurarse de que la cinta funcione con el líquido de soldadura en frío.

3-Corte la cinta en la costura con un cortador giratorio o un cuchillo de estera recto común.

4-Agite el tubo de líquido de soldadura en frío y aplique el líquido presionando la aguja profundamente en la costura para asegurarse de que el líquido penetre. Trabaje con las dos manos presionando la aguja con un dedo y apretando el tubo con cuidado con la otra mano. Aplique de manera que haya una capa de 5 mm de ancho de líquido de soldadura en frío sobre la cinta.

5-Retire la cinta después de aproximadamente 10 minutos tirando con cuidado hacia atrás.

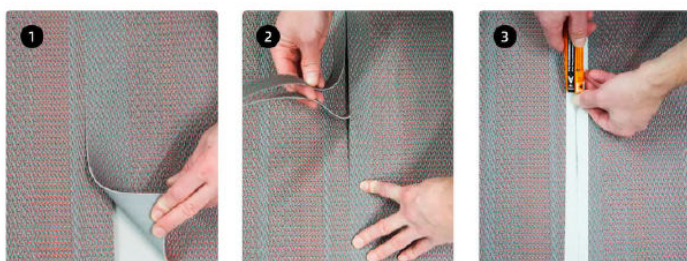

¡IMPORTANTE!

- Los largos se superponen y se cortan dos veces para lograr una costura apretada.
- Marque la ubicación de la costura para facilitar la siguiente etapa.
- Después de la instalación, pase un rodillo para juntas sobre la instalación con una presión mínima de 75 kg.

CUANDO SE COMPLETE LA INSTALACIÓN DEL SUELO:

- El revestimiento del suelo debe estar limpio y libre de restos de cola u otros restos del proceso de instalación. Permita que el suelo se asiente. Se deben respetar los siguientes períodos de espera:
- Para zonas de tráfico normal, espere 24 horas después de que se complete la instalación antes de usar la habitación.
- Espere 72 horas antes de proceder con la primera limpieza profunda (ver cuidado y mantenimiento)
 - Espere 72 horas antes de colocar o arreglar muebles en la habitación.

¡IMPORTANTE!

- Utilice almohadillas de fieltro u otros tipos de protección para evitar daños o manchas por objetos afilados o sucios.
- Nunca use dispositivos de protección hechos de goma (el aceite en la goma puede causar una decoloración permanente en el suelo)

EL MATERIAL:

Woven es un material de vinilo tejido con respaldo de vinilo reforzado con fibra de vidrio. Dado que el material es un material tejido, su estructura es naturalmente irregular. El material no es apto para espacios húmedos.

REQUISITOS:

- **1**-El suelo debe estar limpio, seco y libre de grietas. Las manchas de pintura, aceite, etc. deben eliminarse y cualquier partícula que pueda dañar la adherencia. Tenga en cuenta que, los derrames de aceite, los agentes de impregnación y marcas de fieltro pueden causar decoloración. Al instalar en sistemas de suelo elevado, asegúrese de que los paneles estén nivelados. Instale las losetas al azar sobre los paneles. Preferiblemente, use un fijador.
- **2A**- Debe disponerse de la necesaria impermeabilización para evitar que la humedad nociva entre en contacto con el suelo. Siga las normas y reglamentos nacionales con respecto a la humedad en las estructuras del suelo. En ausencia de tales regulaciones, use lo siguiente como guía.
- **2B**-Al colocar este material, la HR en cualquier suelo de hormigón estructural normal no debe exceder el 85%. Este valor solo se aplica a la humedad de la construcción. La medición siempre debe ser realizada por personal especialmente capacitado.
- **3**-Se supone que los respaldos de material laminado contienen una proporción de humedad del 8% (que corresponde a un 40% de HR a +20%), de modo que no se produzcan movimientos que puedan causar daños. En el caso de que haya tuberías en el suelo, las tuberías deben colocarse de manera que el material del suelo no esté expuesto continuamente a temperaturas superiores al 30%, ya que de lo contrario puede ocurrir decoloración y otros cambios en el material. Esto también se aplica a las áreas con calefacción por suelo radiante.

PREPARACIÓN:

- **1**-Retire con cuidado todo el polvo y las partículas sueltas. Cuando se utiliza un compuesto de nivelación, es importante lograr la fuerza y uniformidad necesarias. Para obtener el mejor resultado, se recomienda un máximo de $\pm 3 \text{ mm}/2 \text{ m}$ y $\pm 1,2 \text{ mm}/0,25 \text{ m}$ o mejor.
- **2**-Los respaldos con una absorción alta o desigual deben pegarse previamente con adhesivo para suelos diluidos (1:4). La capa preencolada debe estar completamente seca antes de comenzar la colocación. La instalación sobre un suelo de plástico/linóleo/madera existente debe evaluarse caso por caso según las condiciones del suelo, el método de instalación y otras condiciones. Con suelos pintados, existe el riesgo de decoloración. La pintura existente debe ser removida.
- **3**-Use lápiz para cualquier marca.
- **4**-Antes de la instalación, se debe permitir que el material, el adhesivo y el suelo alcancen la temperatura ambiente, es decir, una temperatura de al menos +18 °C. La humedad relativa del aire debe ser del 30-60%. Los niveles más altos de humedad del aire dan como resultado tiempos de secado más prolongados y un riesgo de formación de ampollas.



INSTALACIÓN:


1-Asegúrese de que las losetas se hayan ajustado a la temperatura ambiente antes de la instalación y que las cajas de las losetas estén sobre una superficie nivelada. La aclimatación puede llevar varios días para tarimas completas.

2-La instalación debe realizarse a una temperatura ambiente de al menos +18oC. La humedad relativa del aire en el local debe ser del 30-60%. Los niveles más altos de humedad del aire dan como resultado tiempos de secado más prolongados y un riesgo de formación de ampollas.


3-Use adhesivos diseñados para suelos de vinilo.

4-Emplear pegamento húmedo para respaldos absorbentes. Con respaldos sellados, utilice el encolado húmedo tardío para el encolado adhesivo temprano. El encolado adhesivo tardío dará como resultado una unión de encolado más deficiente y también corre el riesgo de que los bordes encolados sobresalgan de la superficie del suelo. El consumo normal es de 1l/4m² de adhesivo para respaldos absorbentes y de 1l/5m² para respaldos no absorbentes. El tiempo de instalación depende de varias cosas, incluido el tipo de suelo, la capacidad de absorción del subsuelo, la temperatura y la humedad del aire en la habitación.


- Las losetas se pueden instalar de forma clásica en un cuarto de vuelta para formar un patrón a cuadros, así como instalarlas en la misma dirección. En caso de instalar de acuerdo con la figura 2, 3 o 4, las losetas deben mezclarse antes de la instalación para obtener el mejor resultado.
- Dado que el material es un tejido con variaciones naturales en la estructura, se pueden ver ligeras diferencias de tono si las losetas se colocan en la misma dirección. Tome nota de la dirección de la flecha en el reverso.
- El fijador puede ser útil para usar si es necesario poder levantar las losetas, por ejemplo, instalación en sistemas de piso elevado.

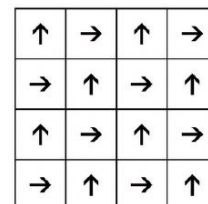

1-Los mosaicos se giran un cuarto de vuelta para formar un patrón de cuadros.

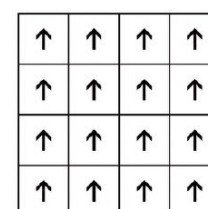

2-Losetas mixtas con junta continua.

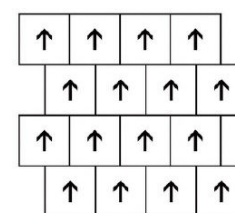

3-Losetas mixtas en la llamada disposición de ladrillos, es decir, media baldosa desplazada hacia un lado.

¡IMPORTANTE!


Antes de comenzar a instalar el suelo, inspeccione cuidadosamente bajo una luz brillante para verificar si hay fallos visibles. El material dañado o defectuoso nunca debe instalarse en ninguna circunstancia. Si detecta alguna imperfección, comuníquese de inmediato con su vendedor.

COLOCACIÓN DE LAS BALDOSAS:

1-Dibuje dos "ejes"; de línea de base en el medio del suelo:

- Los mosaicos se giran un cuarto de vuelta para formar un patrón de cuadros.
- Losetas mixtas con junta continua.
- Losetas mixtas en la llamada disposición de ladrillos, es decir, media baldosa desplazada hacia un lado.


Ajuste el punto de intersección si es necesario para distribuir uniformemente los mosaicos cortados a lo largo de cada borde de la habitación.

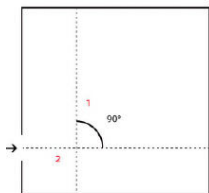

¡IMPORTANTE!

Arregle previamente las losetas, extendiéndolas sobre el suelo, comenzando en el medio y avanzando hacia las paredes en cada dirección antes de comenzar a pegar. Los mosaicos bellamente dispuestos mejorarán el atractivo general del suelo terminado. En general, debe haber un equilibrio entre los dos lados de una habitación en la que se va a colocar el suelo y las losetas cortadas nunca deben tener menos de la mitad del tamaño original.


- Cuadrado: compruebe la alineación con frecuencia para asegurarse de que las losetas estén rectas y ajustadas, pasando el dedo por el borde.
- Apriete: verifique regularmente para asegurarse de que los 4 lados de cada loseta estén bien alineados. Si no usa el método de pasos al asegurar las losetas, es posible que no se alineen correctamente y, por lo tanto, podrían generar espacios o aberturas en las uniones que no se deben a medidas inconsistentes de las losetas.

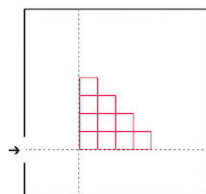

CONSEJOS

Comience colocando las losetas desde el centro hacia la pared opuesta a la entrada.

2-Empezar a esparcir la cola sobre el suelo en la intersección entre los dos ejes.

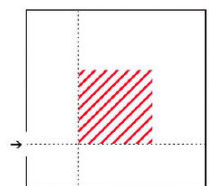

¡IMPORTANTE!

Siga al pie de la letra las instrucciones del fabricante del adhesivo, respetando cuidadosamente las especificaciones de peso y tiempo.

3-Coloque la primera loseta en la intersección entre los dos ejes y comience a colocar las losetas utilizando el método de "paso".



1-Alisar las juntas con el rodillo de vapor pequeño.



2-Alise toda el área del suelo con el rodillo grande y pesado.

CUANDO LA INSTALACIÓN DEL SUELO ESTÉ COMPLETA:

1-El revestimiento del suelo debe estar limpio y libre de pegamento u otros restos del proceso de instalación. Permita que el suelo se asiente. Se deben respetar los siguientes períodos de espera:

- Para zonas de tránsito normal, espere 24 horas después de que se complete la instalación antes de usar la habitación.
- Espere 72 horas antes de proceder con la primera limpieza profunda (vea documento sobre cuidado y mantenimiento)
- Espere 72 horas antes de colocar o arreglar muebles en la habitación.

¡IMPORTANTE!

- Utilice almohadillas de fieltro u otros tipos de protección para evitar daños o manchas.
- Nunca use dispositivos de protección hechos de goma (el aceite en la goma puede causar una decoloración permanente del suelo)

iNfeel
w o v e n

deco
blu

www.decoblugroup.com · info@decoblugroup.com